

# Metodo di ricarica delle cartucce EPSON Prima Serie

## NERO



Asciugare con un fazzoletto di carta il foro di uscita dell' inchiostro e sigillarlo con del nastro isolante.

Individuare la posizione del foro di ricarica posto sotto l'etichetta, **senza rimuoverla** come visibile nella figura a lato.


Forare l'etichetta con il punteruolo in dotazione, nel punto corrispondente al foro di ricarica.

Rimuovere il tappo in gomma dal flaconcino e inserire l'ago nel foro di ricarica come in Fig. 3.

Comprimendo **LENTAMENTE** il flaconcino, travasare la giusta quantità di inchiostro corrispondente ad una ricarica

Togliere il nastro isolante (Riferimento Fig. 1) e asciugare con un fazzolettino di carta l'inchiostro in eccesso che dovesse eventualmente gocciolare.

Richiudere il foro di ricarica utilizzando del nastro adesivo

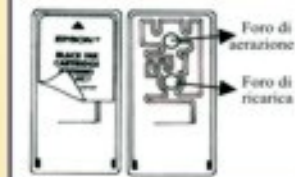


## COLORE



Asciugare con un fazzoletto di carta i fori di uscita dell' inchiostro e sigillarli con del nastro adesivo come mostrato in Fig.1.

Individuare la posizione dei tre fori di ricarica posti sotto l'etichetta, senza rimuoverla.

Forare l'etichetta con il punteruolo in dotazione, nei tre punti corrispondenti ai fori di ricarica, che sono evidenziati in fig. 2.

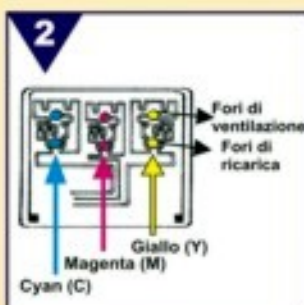

Rimuovere il tappo in gomma dal flaconcino e inserire l'ago nel foro di ricarica del colore corrispondente, come in Fig. 4.

Comprimendo **LENTAMENTE** il flaconcino, travasare la quantità di inchiostro corrispondente ad una ricarica.

Ripetere l'operazione per gli altri 2 colori.


Sigillare i fori di ricarica con gli adesivi colorati in dotazione. Prima di installare la cartuccia rimuovere il nastro isolante di Fig. 1.



## PHOTO

Le operazioni di ricarica per la cartuccia PHOTO a 5 colori sono identiche come per la cartuccia a 3 colori.

Prestare comunque la massima attenzione a **NON SCAMBIARE I FORI DI RICARICA** rispettando la sequenza indicata nella figura riportata a lato: **C**yano / **Low-C**yano / **M**agenta / **Low-M**agenta / **Y**ellow.

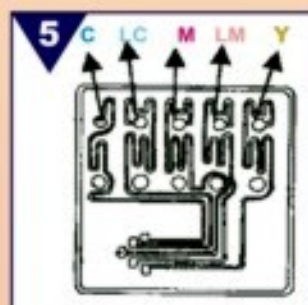


# METODO DI RICARICA DELLE CARTUCCE EPSON di SECONDA GENERAZIONE

T0-32.140 (Nero)    T0-32.240-340-440    T0-42.240-340-440 (Colore)  
 T0-33.140 - T0-34.140 (Nero)    T0-33.240-340-440-540-640 (Colore)  
 T0-48.140 (Nero)    T0-48.240-340-440-540-640 (Colore)  
 T0-44.140 (Nero)    T0-45.240-340-440 (Colore)

**AVVERTENZA:** Non sollevare l'etichetta adesiva, nelle figure di sotto è mostrata sollevata solo per meglio evidenziare il sistema di ricarica.



Con il punteruolo in dotazione forare l'etichetta adesiva, solo per la parte che ricopre il **foro di ricarica**: quello indicato dalla freccia, rossa in figura 1. Il foro di ricarica è sempre quello più vicino al beccuccio di stampa.

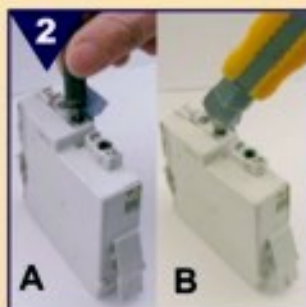

Con l'aiuto del punteruolo in dotazione (fig. 2-A) oppure con un taglierino (fig. 2-B) rimuovere completamente la pellicola che ricopre il foro di ricarica, ripulendolo accuratamente.



Togliere il tappo dal flaconcino ed inserire l'ago nel foro di ricarica. Per la cartuccia nera (T032-140 alta capacità) si dovrà travasare lentamente tutto il contenuto del flaconcino pari a 20cc, mentre per le altre cartucce nere, solo metà del flaconcino, pari a 10cc.


**Per le cartucce colore, invece, ogni flaconcino contiene 30cc, e ad ogni ricarica, si dovrà travasare nella cartuccia solo un terzo del contenuto, pari a 10cc per colore.**



Richiudere il foro di ricarica con il tappo in gomma in dotazione inserendolo completamente nel foro (vedi FIG. 5).



Se il tappo in gomma presentasse difficoltà a inserirsi, ripulire accuratamente con un taglierino, il bordo del foro di ricarica come mostrato in Fig. 2-B.

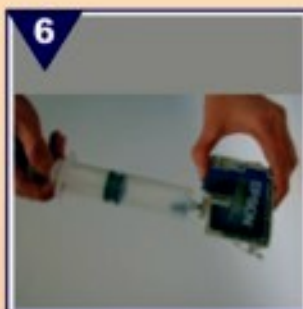

Prima di installare nuovamente la cartuccia, verificare che nella stessa non sia rimasta intrappolata dell'aria (se la cartuccia era completamente esaurita, è probabile che si siano create all'interno delle bolle di aria).

Utilizzando la siringa-vacuum in dotazione, avvitare la punta filettata nel beccuccio di stampa e aspirare **LENTAMENTE** fino a quando non si vedrà fluire dell'inchiostro all'interno della siringa.

A questo punto reinstallare la cartuccia e lavare accuratamente la siringa per non inquinare gli altri colori.

IN ALCUNE CONFEZIONI DI KIT RICARICA, TROVERETE DUE TIPOLOGIE DI TAPPI INGOMMA:  
 QUELLO DI COLORE BIANCO SERVE PER RICHIUDERE IL FORO DELLE CARTUCCE  
 T044.140 - T045.240/340/440 - T048.140 - T048.240-340-440-540-640  
 IL TAPPO DI COLORE NERO SERVE PER RICHIUDERE IL FORO DELLE CARTUCCE:  
 T032.140 - T032.240/340/440 - T042.240/340/440 - T034.140 - T033.140 -